

4smarts

OWS WIRELESS HEADSET SKYBUDS CLIP



Thank You 

for choosing a quality product from 4smarts

1 Safety Instructions

1.1 General precautions

- Do not drop the product and avoid strong impacts.
- Repairs should only be carried out by qualified personnel.

1.2 Precautions for Electronic Products

- Keep the device away from dirt, moisture, and extreme temperatures, and only use it in dry rooms.
- Do not open the device and do not continue using it if it is damaged.
- Do not apply force when connecting the device or adapter.
- Use the device only within the specified performance limits.

1.3 Precautions for Batteries

- Avoid using and charging the battery under extreme temperatures.
- Regularly charge the battery when storing it for longer periods (at least quarterly).
- Do not open, damage, or dispose of batteries improperly, as they contain toxic heavy metals.

2 Technical Specifications

Bluetooth version: 5.4

Single earbud weight: 5.3g

Earbud size: 28.5 × 18.8 × 27.5 mm

Earbud battery capacity: 3.7V / 2 × 50mAh

Earbud charging time: about 1.5 hours

Charging case battery capacity: 3.7V / 500mAh

Charging case charging time: about 1.5 hours

Charging case to charge the earbud: 3 times

Play music time: about 6 hours (Medium volume)

Driver Size: 12mm

Support Agreement: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP

Frequency: 2.4GHz ~ 2.48GHz

Bluetooth distance: 10m

Power input: DC 5V / 400mA

Charging case size: 65 × 29.7 × 51.8 mm

Charging case weight with earbuds: 47g

EN

3 Getting Started

Earbuds Charging Indicators

- Earbuds fully charged: Red light is off
- Charging case charging: Red light flashes
- Charging case fully charged: Red light is on

Headset Restore Factory Settings

When both earbuds are turned on and not connected to a mobile phone, click any earbud 5 times. If successful, a reminder tone will play.

Charging Instructions

- When the charging case is charging, the red light flashes. After fully charged, the indicator light stays on.
- The earbuds placed in the charging case will automatically charge, and the earbud indicator will turn off when fully charged.

Power On/Off:

- Open the charging case and take out the earbuds to power on automatically.
- Put the earbuds back into the charging case to power off automatically.
- Alternatively, press the Multi-function touch button for 3 seconds to power on and 5 seconds to power off.
- If not connected to a device within 3 minutes, they will automatically shut down.

Bluetooth Pairing:

- Open the charging case and take out the earbuds.
- The left and right earbuds will pair automatically. Once paired, the main earbud flashes red and white alternately, and the auxiliary earbud's light turns off.
- On your phone's Bluetooth interface, search for "SkyBuds Clip" and tap to pair.

EN

Music Controls:

- Play/Pause: Double-click any earbud
- Volume Down: Single click left earbud
- Volume Up: Single click right earbud
- Previous Song: Press and hold the left earbud for 2 seconds
- Next Song: Press and hold the right earbud for 2 seconds

Calls:

- Answer: Single click any earbud
- Hang up: Double-click any earbud during a call
- Reject: Press and hold the Multi-function touch button for 2 seconds


Voice Assistant:

- Activate voice assistant (e.g., Siri) with three clicks on the left earbud.

Game Mode:

- Toggle game mode with three clicks on the right earbud.

Product Description

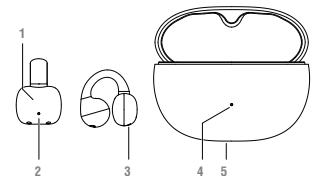

1. Multi-function touch button
2. Microphone/Earbuds indicator
3. Earbuds charging contacts
4. Indicator light
5. Type-C USB charging port

EN

7 Maintenance and Care

- Use only dry, soft cloths for cleaning.
- Avoid using moisture to prevent damage to the charging station or cables.
- Always store the charging station and cables dry and away from liquids to prevent short circuits or corrosion.
- Do not use sharp or chemical cleaners. Such substances can damage the material of the charging station or cables and reduce their lifespan.

8 Warranty

4smarts GmbH accepts no liability or warranty for damages resulting from improper installation, assembly, or misuse of the product or failure to observe the user manual and/or safety instructions.

9 Environmental Protection Notice



From the time of implementation of the European directives 2012/19/EU and 2006/66/EC into national law, the following applies:
Electrical and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. The consumer is legally obliged to return electrical and electronic devices as well as batteries to designated public collection points or the point of sale at the end of their life. Details are regulated by the respective national law. The symbol on the product, the user manual, or the packaging indicates these regulations.
By recycling, material recovery, or other forms of disposal of old devices/batteries, you make an important contribution to protecting our environment.

EN

10 Service and Support

For defective products or issues during installation, please contact your retailer or the 4smarts product support at <https://www.4smarts.com/contact>

Service Hotline

Monday – Friday: 9 AM – 5 PM

+49(0)821 20708444

Email: customer-service@4smarts.com

11 Declaration of Conformity

Hereby, 4smarts GmbH declares that this product complies with the essential safety requirements and other relevant regulations. For more information on the Declaration of Conformity, please visit <https://www.4smarts.com>

EN



1 Sicherheitshinweise

- 1.1 Generelle Vorsichtsmaßnahmen**
- Lass das Produkt nicht fallen und vermeide starke Erschütterungen.
 - Reparaturen sollten ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

- 1.2 Vorsichtsmaßnahmen für elektronische Produkte**
- Halte das Gerät fern von Schmutz, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, und nutze es nur in trockenen Räumen.
 - Öffne das Gerät nicht und nutze es bei Beschädigungen nicht weiter.
 - Übe keine Gewalt aus, wenn du das Gerät oder Adapter anschließt.
 - Nutze das Gerät nur innerhalb der angegebenen Leistungsgrenzen.

- 1.3 Vorsichtsmaßnahmen für Batterien**
- Vermeide die Nutzung und das Aufladen bei extremen Temperaturen.
 - Lade den Akku bei längerer Lagerung regelmäßig auf (mindestens vierteljährlich).
 - Öffne, beschädige oder entsorge Batterien und Akkus nicht unsachgemäß, da sie giftige Schwermetalle enthalten.

2 Technische Daten

Modell: OWT19	Frequenzbereich: 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Bluetooth-Version: 5.4	Bluetooth-Reichweite: 10 m
Gewicht eines Ohrhörers: 5,3 g	Eingangsspannung: DC 5V / 400mA
Größe eines Ohrhörers: 28,5 × 18,8 × 27,5 mm	Größe des Ladegehäuses: 65 × 29,7 × 51,8mm
Akku des Ohrhörers: 3,7V / 2 × 50mAh	Gewicht des Ladegehäuses mit Ohrhörern: 47g
Ladezeit der Ohrhörer: ca. 1,5 Stunden	
Akku des Ladegehäuses: 3,7V / 500mAh	
Ladezeit des Ladegehäuses: ca. 1,5 Stunden	
Ladezyklen für die Ohrhörer durch das Ladegehäuse: 3-mal	
Musikspielzeit: ca. 6 Stunden (mittlere Lautstärke)	
Treibergröße: 12 mm	
Unterstützte Protokolle: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP	

3 Erste Schritte

- Ladeanzeige der Ohrhörer**
- Ohrhörer vollständig geladen: Rotes Licht erlischt
 - Ladegehäuse lädt: Rotes Licht blinkt
 - Ladegehäuse vollständig geladen: Rotes Licht leuchtet durchgehend

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
Wenn beide Ohrhörer eingeschaltet sind und nicht mit einem Mobiltelefon verbunden sind, drücke fünfmal auf einen der Ohrhörer. Ein Signalton bestätigt den erfolgreichen Vorgang.

- Ladeanweisungen**
- Wenn das Ladegehäuse lädt, blinkt das rote Licht. Nach vollständigem Laden leuchtet das Licht durchgehend.
 - Die Ohrhörer werden automatisch geladen, wenn sie im Ladegehäuse liegen. Sobald sie vollständig geladen sind, erlischt die Anzeige der Ohrhörer.

- Ein-/Ausschalten:**
- Öffne das Ladegehäuse und entnehme die Ohrhörer, um sie automatisch einzuschalten.
 - Lege die Ohrhörer zurück in das Ladegehäuse, um sie automatisch auszuschalten.
 - Alternativ kannst Du die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang drücken, um sie einzuschalten, und 5 Sekunden, um sie auszuschalten.
 - Wenn innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung zu einem Gerät hergestellt wird, schalten sich die Ohrhörer automatisch aus.

- Bluetooth-Kopplung:**
- Öffne das Ladegehäuse und nimm die Ohrhörer heraus.
 - Die linken und rechten Ohrhörer verbinden sich automatisch miteinander. Nach erfolgreicher Kopplung blinkt der Hauptohrhörer abwechselnd rot und weiß, während die Anzeige des zweiten Ohrhörers erlischt.
 - Öffne die Bluetooth-Einstellungen Deines Mobiltelefons, suche nach **"SkyBuds Clip"** und tippe auf "Koppeln".

6 Fehlerbeseitigung

- 6.1 Kopplung funktioniert nicht:**
- Stelle sicher, dass das Headset vollständig geladen und in Bluetooth-Reichweite ist.
 - Deaktiviere vorübergehend andere Bluetooth-Geräte in der Nähe.
 - Prüfe, ob das Headset korrekt im Kopplungsmodus ist.
 - Falls das Headset bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist trenne es, bevor du die Kopplung erneut versuchst.
 - Entferne das Headset aus der Liste der gekoppelten Geräte und versuche die Kopplung erneut.
- 6.2 Niedriger Batteriestand:**
- Eine Warnung wird bei niedrigem Akkustand angezeigt.
- 6.3 Werkseinstellungen wiederherstellen:**
- Halte den linken oder rechten Ohrhörer 8 Sekunden lang gedrückt, um alle Kopplungsinformationen zu löschen und das Gerät neu zu starten.

7 Wartung und Pflege

- Verwende ausschließlich trockene, weiche Tücher für die Reinigung.
- Vermeide den Einsatz von Feuchtigkeit, um Schäden an der Ladestation oder den Kabeln zu verhindern.
- Bewahre die Ladestation bzw. Kabel stets trocken und fern von Flüssigkeiten, um Kurzschlüsse oder Korrosion zu vermeiden.
- Setze keine scharfen oder chemischen Reiniger ein. Solche Substanzen können das Material der Ladestation oder der Kabel beschädigen und die Lebensdauer verkürzen.

8 Gewährleistung

Die 4smarts GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

9 Hinweise zum Umweltschutz

 Hinweis zum Umweltschutz: Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leistest du einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

10 Service und Support

Bei defekten Produkten oder Problemen während der Installation wende dich bitte an deinen Händler oder an die 4smarts Produktberatung auf [https:// www.4smarts.com/contact](https://www.4smarts.com/contact)

Service Hotline
Montag – Freitag: 9 – 17 Uhr
+49(0)821 20708444
E-Mail: customer-service@4smarts.com

11 Konformitätshinweis

Hereby, 4smarts GmbH declares that this product complies with the essential safety requirements and other relevant regulations. For more information on the Declaration of Conformity, please visit <https://www.4smarts.com>

4smarts

Thanks for buying our product! We at 4smarts are sure it will serve you well. Follow us on social media for news, customer support and to win great prizes. See you there!



@4smarts_official



facebook.com/4smarts



linkedin.com/company/4smarts



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

