


4IN1 USB-C CABLE SET EXPLORER

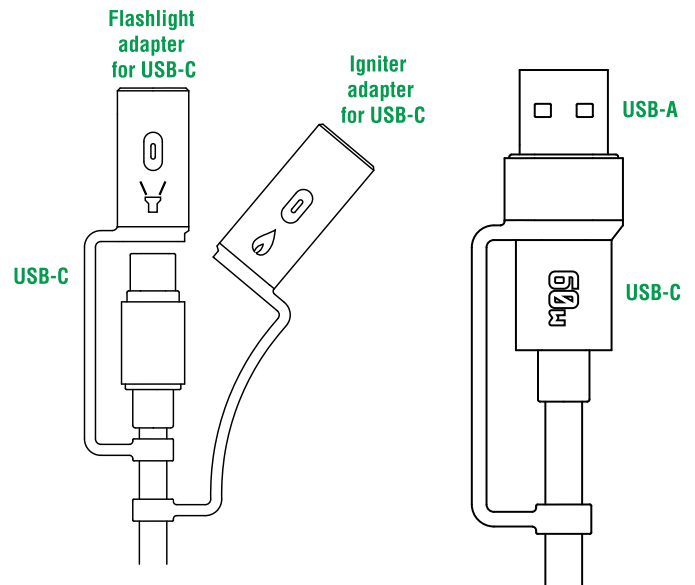

Thank You 

for choosing a quality product from 4smarts



1 Safety Instructions

1.1 General precautions

- Do not drop the product and avoid strong impacts.
- Repairs should only be carried out by qualified personnel.

1.2 Precautions for Electronic Products

- Keep the device away from dirt, moisture, and extreme temperatures.
- Do not open the device and do not continue using it if it is damaged.
- Do not apply force when connecting the device or adapter.
- Use the device only within the specified performance limits.

1.2 Precautions for usage

- Do not look directly at the LED light source when the flashlight is in use!
- The heating coil is fragile; do not press the ignitable material forcefully against the heating coil when lighting!
- Due to the high power consumption of the lighter, do not use a phone as a power source, as it may damage the phone!
- Keep out of reach of children!

2 Technical Specifications

- Length: 1m
- Material: Al alloy, TPE, nylon, copper
- Maximum Charging Power: 3A
- USB-C to USB-C: 60W
- USB-A to USB-C: 30W
- Data Transfer Rate: ≤480Mbps
- Flashlight Power: ≤1W
- Flashlight Voltage: 5V
- Flashlight Indicator Light: LED
- Igniter Current: ≤7.5W
- Igniter Power: 5V

3 Getting Started

The integrated lighter requires more power than many smartphones can provide. With some models (e.g. iPhone with USB-C) it may work, but it is only reliable with a charger or power bank from 5 V / 1.5 A (7.5 W).

USB-C Side (charging ports):

Supports two connection types – USB-C to USB-C (up to 60 W) and USB-C to USB-A (up to 30 W). This allows smartphones, tablets and other devices to be charged and data to be transferred.

Multifunction Side – Igniter:

For operation, an external power source is required, connected via the USB-C or USB-A side. By pressing and holding the igniter button, the heating coil glows red and can ignite combustible material. Once you release the button, the igniter stops operating. After 10 seconds of continuous use, the coil automatically switches off as a safety feature.

Multifunction Side – Flashlight:

An external power source is also required here, connected via the USB-C or USB-A side. A short press of the flashlight button switches the LED on, pressing it again switches it off. The included silicone lampshade can be placed over the head of the flashlight to diffuse the light or used to cover the heating coil of the igniter when not in use.

A silicone lampshade can be placed over the head of the flashlight to diffuse the light. It can also be placed over the head of the lighter when not in use to protect the heating coil.

Never place the silicone lampshade on the heating coil while the lighter is in use, as this may cause a fire hazard!

4 Troubleshooting

- **Device not charging:** Check that the cable is properly connected and the power source provides sufficient output.
- **Igniter not working:** Use a charger or power bank with at least 5 V / 1.5 A (7.5 W).
- **Flashlight not responding:** Ensure the A-end is connected to a power source and press the button briefly.
- **Igniter switches off after 10 seconds:** This is a built-in safety feature, not a defect.
- **No data transfer:** Make sure the correct connection is used (e.g. USB-C to USB-C or USB-C to USB-A).

5 Maintenance and Care

- Use only dry, soft cloths for cleaning.
- Avoid using moisture to prevent damage to the cable or adapter.
- Always store the cable dry and away from liquids to prevent short circuits or corrosion.
- Do not use sharp or chemical cleaners. Such substances can damage the material of the cables and reduce their lifespan.

6 Warranty

4smarts GmbH accepts no liability or warranty for damages resulting from improper installation, assembly, or misuse of the product or failure to observe the user manual and/or safety instructions.

7 Environmental Protection Notice

From the time of implementation of the European directives 2012/19/EU and 2006/66/EC into national law, the following applies:
Electrical and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. The consumer is legally obliged to return electrical and electronic devices as well as batteries to designated public collection points or the point of sale at the end of their life. Details are regulated by the respective national law. The symbol on the product, the user manual, or the packaging indicates these regulations.
By recycling, material recovery, or other forms of disposal of old devices/batteries, you make an important contribution to protecting our environment.

8 Service and Support

For defective products or issues during installation, please contact your retailer or the 4smarts product support at <https://www.4smarts.com/contact>

Service Hotline

Monday – Friday: 9 AM – 5 PM
+49(0)821 20708444
Email: customer-service@4smarts.com

1 Sicherheitshinweise

1.1 Generelle Vorsichtsmaßnahmen

- Lass das Produkt nicht fallen und vermeide starke Erschütterungen.
- Reparaturen sollten ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

1.2 Vorsichtsmaßnahmen für elektronische Produkte

- Halte das Kabel fern von Schmutz, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Öffne das Kabel nicht und nutze es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Übe keine Gewalt aus, wenn du das Kabel oder Adapter anschließt.
- Nutze das Gerät nur innerhalb der angegebenen Leistungsgrenzen.

1.3 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

- Schau während des Betriebs nicht direkt in die LED-Lichtquelle!
- Die Heizspirale ist empfindlich – drücke das entzündbare Material beim Anzünden nicht mit Kraft dagegen!
- Aufgrund des hohen Stromverbrauchs des Anzünders darfst du kein Smartphone als Stromquelle verwenden, da es beschädigt werden könnte!
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren!

2 Technische Daten

- Länge: 1m
- Material: Aluminiumlegierung, TPE, Nylon, Kupfer
- Maximale Ladepower: 3A
- USB-C auf USB-C: 60W
- USB-A auf USB-C: 30W
- Datenübertragungsrates: ≤480Mbps
- Leistung Anzünder: ≤1W
- Leistung Taschenlampe: 5V
- Kontrollleuchte der Taschenlampe: LED
- Anzünderstrom: ≤7,5W
- Anzünder Leistung: 5V

3 Erste Schritte

Der integrierte Anzünder benötigt mehr Leistung, als viele Smartphones bereitstellen können. Bei manchen Modellen (z. B. iPhone mit USB-C) kann es funktionieren, zuverlässig ist es jedoch nur mit einem Ladegerät oder einer Powerbank ab 5 V/1,5 A (7,5 W).

USB-C Seite (Ladeanschlüsse):

Unterstützt zwei Verbindungstypen – USB-C auf USB-C (bis 60 W) und USB-C auf USB-A (bis 30 W). Damit lassen sich Smartphones, Tablets und andere Geräte laden sowie Daten übertragen.

Multifunktions-Seite – Anzünder:

Für den Betrieb wird eine externe Stromquelle benötigt, die über die USB-C oder USB-A Seite angeschlossen ist. Drückst du die Anzündertaste länger, glüht die Heizspirale rot auf und kann ein entzündbares Material entflammen. Sobald du die Taste loslässt, beendet der Anzünder den Betrieb. Nach 10 Sekunden Dauernutzung schaltet er sich automatisch ab – das ist eine Sicherheitsfunktion.

Multifunktions-Seite – Taschenlampe:

Auch hier ist eine externe Stromquelle erforderlich, die über die USB-C oder USB-A Seite angeschlossen ist. Durch kurzes Drücken der Lampentaste schaltet sich die LED ein, durch erneutes Drücken wieder aus. Mit dem beiliegenden Silikon-Lampenschirm kannst du das Licht streuen oder die Heizspirale abdecken, wenn der Anzünder nicht genutzt wird.

Ein Silikon-Lampenschirm kann über den Kopf der Taschenlampe gesetzt werden, um das Licht zu streuen. Er kann auch über den Kopf des Anzünders gestülpt werden, wenn dieser nicht in Gebrauch ist, um die Heizspirale zu schützen. **Setze den Silikon-Lampenschirm niemals auf die Heizspirale, solange der Anzünder in Betrieb ist – Brandgefahr!**

4 Fehlerbeseitigung

- **Gerät lädt nicht:** Überprüfe, ob das Kabel richtig angeschlossen ist und die Stromquelle ausreichend Leistung liefert.
- **Der Anzünder funktioniert nicht:** Verwende ein Ladegerät oder eine Powerbank mit mindestens 5 V / 1,5 A (7,5 W).
- **Die Taschenlampe reagiert nicht:** Stelle sicher, dass das A-Ende mit einer Stromquelle verbunden ist, und drücke die Taste kurz.
- **Der Anzünder schaltet sich nach 10 Sekunden aus:** Dies ist eine eingebaute Sicherheitsfunktion und kein Defekt.
- **Keine Datenübertragung:** Achte darauf, dass du die richtige Verbindung verwendest (z. B. USB-C auf USB-C oder USB-C auf USB-A).

5 Wartung und Pflege

- Verwende ausschließlich trockene, weiche Tücher für die Reinigung.
- Vermeide den Einsatz von Feuchtigkeit, um Schäden am Kabel zu verhindern.
- Bewahre das Kabel stets trocken und fern von Flüssigkeiten, um Kurzschlüsse oder Korrosion zu vermeiden.
- Setze keine scharfen oder chemischen Reiniger ein. Solche Substanzen können das Material des Kabels beschädigen und die Lebensdauer verkürzen.

6 Gewährleistung

Die 4smarts GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

7 Hinweise zum Umweltschutz



Hinweis zum Umweltschutz: Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leistest du einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

8 Service und Support

Bei defekten Produkten oder Problemen während der Installation wende dich bitte an deinen Händler oder an die 4smarts Produktberatung auf [https:// www.4smarts.com/contact](https://www.4smarts.com/contact)

Service Hotline

Montag – Freitag: 9 – 17 Uhr
+49(0)821 20708444

E-Mail: customer-service@4smarts.com

4smarts

Thanks for buying our product! We at 4smarts are sure it will serve you well. Follow us on social media for news, customer support and to win great prizes. See you there!



@4smarts_official



facebook.com/4smarts



linkedin.com/company/4smarts



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

