

4smarts

WYSZUKIWARKA LOKALIZACJI

DOŁADOWANIE KARTY SKYTAG



Works with
Apple Find My



za wybór wysokiej jakości produktu od 4smarts

1 Instrukcje bezpieczeństwa

Przed pierwszym produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych instrukcji i wskazówek bezpieczeństwa.

1.1 Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Unikać silnych wibracji, wstrząsów lub nadciśnięć; chronić urządzenie przed światłem słonecznym i deszczem podczas transportu.
- Urządzenie należy przechowywać w czystym, chłodnym i suchym miejscu. Należy unikać bezpośredniego światła słonecznego i kontaktu z substancjami żrącymi.
- Nie należy pozwalać dzieciom ani zwierzętom na gryzenie urządzenia lub akcesoriów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Urządzenie zawiera małe części. Należy przechowywać je poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu, które może prowadzić do zadławienia.

* Nie upuszczaj produktu ani nie narażaj go na silne uderzenia, aby uniknąć uszkodzeń, które mogą skutkować awarią urządzenia.

1.2 Środki ostrożności dotyczące baterii

- Przeprężanie akumulatora może spowodować wybuch.
- W przypadku wycieku z akumulatora należy unikać kontaktu skóry i oczu z wyciekającym płynem. W przypadku bezpośredniego kontaktu natychmiast przepłukać czystą wodą i skontaktować się z lekarzem w szpitalu.
- Jeśli akumulator wykazuje przebarwienia, odkształcenia, nieprawidłowe nagrzewanie lub inne nieprawidłowości podczas użytkowania lub przechowywania, należy zaprzestać jego używania.
- Akumulator należy zawsze utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji i nie wyrzucać go do odpadów domowych.

2 Specyfikacja techniczna

Metoda ładowania: Ładowanie bezprzewodowe

Wersja Bluetooth: 5.3

Maksymalna moc nadawania: 4 dBm

: IP65


Zakres częstotliwości: 2400 MHz- 2483.5 MHz

Zasięg połączenia: Do 50 m (w warunkach bez przeszkód) Bateria: Bateria litowo-polimerowa (100 mAh, wielokrotnego ładowania) Czas czuwania: Do 8 miesięcy

Głośność: 80-100 dB

Kompatybilność: iPhone/iPad z systemem iOS 14.5 lub nowszym (kompatybilne z Apple Find My)

PL



1. Obszar ładowania bezprzewodowego
2. Wskaźnik LED
3. Przycisk funkcyjny

3 Pierwsze kroki

4smarts SkyTag Card to innowacyjny lokalizator portfela w formie karty kredytowej, który chroni przed utratą portfela lub innych cennych przedmiotów. Na przykład, jeśli umieszczysz kartę SkyTag w portfelu, zawsze możesz śledzić jej lokalizację.


Włączanie i wyłączanie zasilania urządzenia

- **Włączanie:** Naciśnij krótko przycisk funkcyjny. Usłyszysz sygnał dźwiękowy wskazujący, że urządzenie jest włączone.

Włączony i w trybie parowania.


- **Wyłączanie:** Przytrzymaj przycisk funkcyjny przez trzy sekundy. Urządzenie wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, wskazując, że zostało wyłączone.

Dodawanie do aplikacji Znajdź mój

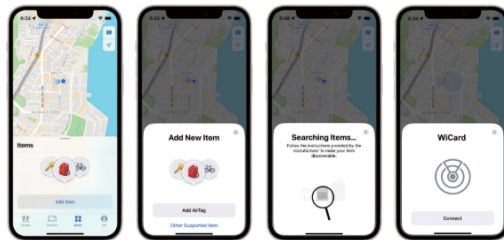

- 1 Otwórz aplikację Lokalizator na komputerylnym telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie Touch lub komputerze Mac.
- 2 Wybierz Pozycję i stuknij Dodaj inną pozycję lub symbol+. Następnie wybierz opcję Inne obsługiwane elementy.
- 3 Upewnij się, że karta SkyTag znajduje się w pobliżu urządzenia. Powinno pojawić się komunikat Searching for Items.
- 4 Wybierz wyskakującą wiadomość WiCard i dotknij Połącz.

PL

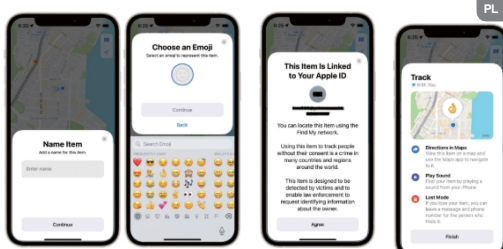


5 W następnym kroku przypisz nazwę i emoji, aby spersonalizować kartę SkyTag, a następnie dotknij Dalej.

6 Gdy pojawi się komunikat Ta pozycja jest powiązana z Twoim Apple ID, stuknij przycisk Zgadzam się.

7 Stuknij Gotowe, aby zakończyć konfigurację.

4 Instrukcja obsługi

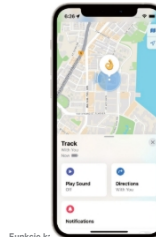


Funkcje karta SkyTag: Znajdź przedmioty: Po sparowaniu karty SkyTag można dotknąć opcji. Otwórz dźwięk w aplikacji Znajdź mój, aby włączyć sygnał dźwiękowy i zlokalizować jej położenie. Lokalizacja przedmiotu: Ostatnia znana lokalizacja karty SkyTag jest wyświetlana jako emoji. Dotknij opcji Wskazówki, aby przejść do tej.

Powiadomienia

Włącz powiadomienia o: Jeśli lokalizacja Smart Findera zostanie wykryta przez inne urządzenie z funkcją Znajdź mój, otrzymasz powiadomienie ze zaktualizowaną lokalizacją. Włącz opcję Powiadomiaj o: Otrzymasz powiadomienie, jeśli zostawisz Smart Finder i nie będzie on już w zasięgu Twojego urządzenia. Uwaga: Funkcja Powiadom o znalezieniu może być aktywowana tylko wtedy, gdy Smart Finder znajduje się poza zasięgiem.

PL



Aktywacja trybu Utracony

1. Otwórz aplikację Znajdź mój i wybierz kartę SkyTag.
2. Stuknij opcję Lost i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. Wprowadź swój numer telefonu lub adres e-mail i napisz wiadomość, którą znalazca.
4. Stuknij Aktywuj, aby włączyć Tryb Utracony.

Uwaga: Gdy włączony jest tryb Utracony, funkcja Powiadom o znalezieniu jest włączona, a karta SkyTag zostanie zablokowana.

Zmiana nazwy urządzenia

- 1. Nazwę aplikacji Smart Finder można zmienić w aplikacji.

Demontaż urządzenia

- 1. Upewnij się, że tryb Utracony jest wyłączony, a następnie stuknij opcję Usuń element. Potwierdź akcję, ponownie stukając opcję Usuń.
- 2. Smart Finder zostanie zresetowany i będzie gotowy do sparowania z nowym urządzeniem.

lizacji

- Przytrzymaj przycisk funkcyjny przez trzy sekundy, aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe. Spowoduje to wyłączenie udostępniania lokalizacji.

Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Naciśnij przycisk szybko cztery razy z.
2. Po piątym naciśnięciu przytrzymaj przycisk, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
3. Karta SkyTag zostanie zresetowana i będzie gotowa do ponownego sparowania.

Parowanie z innym Apple ID

1. Usuń kartę SkyTag z aplikacji Lokalizator.
2. Na karcie Elementy wybierz kartę SkyTag, przewiń w dół i dotknij opcji Usuń element.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji wspomnianymi wcześniej, aby sparować go z nowym Apple ID.


Zapobieganie niechcianemu śledzeniu i ochrona prywatności

- **Zapobieganie śledzeniu:** Jeśli nieznana karta SkyTag pozostanie w pobliżu użytkownika przez dłuższy, zostanie on o tym powiadomiony. Jeśli nie możesz zlokalizować urządzenia, po pewnym wyemulacji ono dźwięk alarmu.
- **Prywatność:** Karta SkyTag nie przechowuje fizycznie danych o lokalizacji. Komunikacja za pośrednictwem sieci Find My jest w pełni szyfrowana, dzięki czemu ani Apple, ani osoby trzecie nie mają dostępu do danych użytkownika.

PL

Ładowanie

Ten produkt może być ładowany wyłącznie bezprzewodowo. Ładowarka nie jest dołączona do zestawu. Upewnij się, że używasz kompatybilnej ładowarki o minimalnej mocy wyjściowej 5 W.



5 Konserwacja i pielęgnacja

- Nie otwieraj urządzenia i zlecaj jego naprawę wyłącznie profesjonalistom.
- Unikaj używania do czyszczenia ostrych chemikaliów, środków czyszczących lub podobnych substancji.

- Do wyłierania urządzenia należy używać czystej, suchej szmatki.

6 Gwarancja

4smarts GmbH nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji za szkody wynikające z niewłaściwej instalacji, montażu lub użytkowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub instrukcji bezpieczeństwa.

7 Informacje dotyczące ochrony środowiska

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Konsument się prawnie zobowiązani do zwrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także baterii, do wyznaczonych publicznych punktów zbiórki lub punktów sprzedaży zakończeniu okresu użytkowania.

8 Serwis i wsparcie

W przypadku wadliwych produktów lub problemów podczas instalacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub zespołem pomocy technicznej 4smarts pod adresem: <http://www.4smarts.com/contact>. Infolinia serwisowa: Poniedziałek-piątek, 9:00-17:00. Telefon: +49(0)821 20708444. E-mail: customer-service@4smarts.com

9 Deklaracja zgodności

Niniejszym firma 4smarts GmbH oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Więcej informacji oraz pełną deklarację zgodności z dyrektywą RED można znaleźć na stronie: www.4smarts.com.

Aby zlokalizować ten przedmiot za pomocą aplikacji "Apple Find My", zalecana jest najnowsza wersja systemu iOS, iPadOS lub macOS. Aplikacja "Znajdź przedmioty" na zegarku Apple Watch wymaga najnowszej wersji systemu watchOS. Użycie plaketki "Works with Apple" oznacza, że produkt został zaprojektowany specjalnie do użytku z technologią określoną w plaketce i został certyfikowany przez producenta produktu w celu spełnienia specyfikacji i wymagań Apple Find My Network. Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPod, iPadOS, Mac, macOS i watchOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc. iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i jest używany na podstawie licencji.

1 Sicherheitshinweise

Prosimy o dokładne się z instrukcją obsługi i zasadami bezpieczeństwa przed pierwszym uruchomieniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi i zasad bezpieczeństwa.

1.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Unikanie silnych wibracji, drgań lub wyciskania powoduje, że podczas transportu urządzenie jest narażone na działanie słońca i deszczu.
- Das Gerät sollte in einem sauberen, kühlen und trockenen Raum gelagert werden, direkter Sonneneinstrahlung und Kontakt mit ätzenden Substanzen vermeiden.

- Nie wolno wkładać dzieci ani innych osób do urządzenia ani do jego obudowy, jeśli może to spowodować uszkodzenie lub awarię urządzenia.
- Urządzenie zawiera kleje. Nie należy umieszczać urządzenia w otoczeniu dzieci. Dzieci mogą bez uprzedzenia zetknąć się z małymi częściami i je uszkodzić.
- Nie pozwól, aby produkt upadł i nie ustawiaj go na ostre krawędzie, aby go nie zużyć.

beschädigen, was zu einem Ausfall des Geräts führen kann.

1.2 Wskazówki dotyczące akumulatorów

- Uszkodzenie baterii może eksplozję.
- Jeśli bateria jest rozładowana, należy unikać kontaktu ciała i oczu z rozładowaną baterią. W przypadku bezpośredniego kontaktu należy natychmiast skontaktować się z czystą wodą i rozpocząć leczenie w domu opieki.
- Jeśli bateria podczas użytkowania lub użytkowania uszkodzeniu, zniekształceniu, nienormalnemu zużyciu lub innym nieprawidłowościom, należy jej dalej używać.
- Baterię należy zamontować zgodnie z regionalnymi wytycznymi Entsorgungsvorschriften i nie umieszczać jej w domu.

2 Dane techniczne

Kompatybilność: iPhone/iPad z systemem iOS 14.5 lub nowszym (Apple Wo ist? kompatybilny)

Ladeart: Kabelloses Laden Bluetooth-Version: 5.3 Maximale Sendeleistung: 4 dBm Klasse wodoszczelności: IP65 Częstotliwość: 2400 MHz~ 2483,5 MHz

Zasięg wiązania: Do 50 m (przy nieograniczonej widoczności) Bateria: Akumulator litowo-polimerowy (100 mAh, wiederaładany) Czas czuwania: do 8 miesięcy Lautstärke: 80-100 dB




3 Erste Schritte

Karta 4smarts SkyTag to innowacyjna wyszukiwarka Goldbörse w formie karty kredytowej, która chroni przed utratą Goldbörse lub innymi zagrożeniami. Jeśli na przykład umieścisz kartę SkyTag w swojej kieszeni, możesz za każdym razem zobaczyć jej pozycję. Włączanie i wyłączenie urządzenia


- Włączanie:** Wciśnij krótko przycisk funkcji, a pojawi się sygnał informujący o tym, że urządzenie jest włączone i znajduje się w trybie Kopplung.

- Ausschalten:** Pozostaw działanie funkcji na trzy sekundy. Urządzenie powinno być całkowicie wyczyszczone, co wskazuje na to, że ono uszkodzone.

Podpowiedź do aplikacji "Wo ist?"

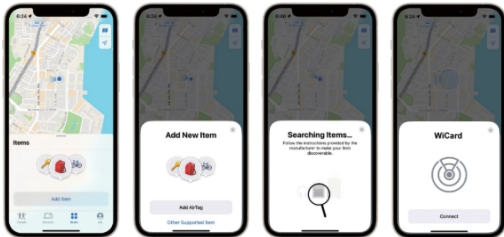

1. Öffne die "Wo ist?"-App auf deinem unterstützten iPhone, iPad, iPod Touch oder Mac.
2. Wähle "Objekte" und tippe auf "Anderes Objekt hinzufügen" oder direkt auf das Symbol "+". Wähle "Andere unterstützte Objekte".
3. Stelle sicher, dass die Karte SkyTag sich befindet in der Nähe des Objekts.
4. Die Pop-up-Meldung "WiCard" aus und tippe auf "Verbinden".

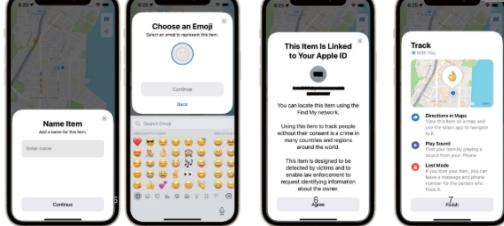


W następnym kroku wprowadź nazwę i emoji, aby spersonalizować kartę SkyTag, a następnie kliknij przycisk "Dalej".

Jeśli "Dieses Objekt ist mit deiner Apple-ID verknüpft", wybierz "Zustimmen".

Naciśnij "Fertig", aby zakończyć konfigurację.

4 Wskazówki dotyczące użytkowania

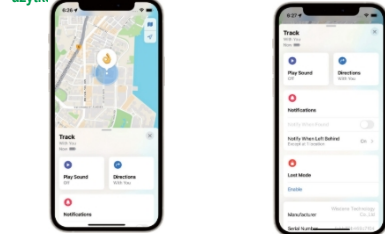

Funkcje karty SkyTag

Znajdowanie obiektów: Jeśli Twoja karta SkyTag jest gotowa, możesz w aplikacji "Wo ist?" wybrać "Ton abszłuchać", aby ją pobrać i jej lokalizację. Status obiektu: Ostatnia znana pozycja karty SkyTag jest wyświetlana w aplikacji jako emoji. Wskaz "Opis trasy", aby nawigować dalej.

Benachrichtigungen

Aktywuj opcję "Benachrichtigen, wenn gefunden". Jeśli pozycja w Smart Finderze z innego urządzenia z "Gdzie jest?" aktywowana, otrzymasz informacje aktualnej pozycji. * Aktywuj opcję "Benachrichtigen, wenn zurückgelassen". Opcja ta jest dostępna, jeśli Smart Finder nie znajduje się już w zasięgu urządzenia.

Wskazówka: Die Funktion "Benachrichtigen, wenn gefunden" może być aktywowana tylko wtedy, gdy Smart Finder znajduje się poniżej

Reichweite befindet.



Po włączeniu urządzenia można wyświetlić nazwę urządzenia Smart Finder. Włączanie urządzenia * Stwierdzenie, że opcja "Verloren-Modus" jest aktywna i należy wybrać opcję "Gerät entfernen". Wykonaj tę czynność najlepiej, jeśli wybierzesz opcję "Entfernen". * Smart Finder jest gotowy do z nowym urządzeniem.


- Po upływie trzech sekund należy wstrzymać działanie funkcji, a następnie wcisnąć dwa przyciski. Spowoduje to wyłączenie funkcji Standortfreigabe.
- Zatory w instalacjach roboczych
1. Drück die Taste viermal schnell hintereinander.
 2. Zatrzymaj smak przy pierwszych drutach, aby uzyskać sygnał.
 3. Karta SkyTag została wydana i jest gotowa do użycia.
- Mit einer anderen Apple-ID koppeln

1. Wprowadź kartę SkyTag z aplikacji "Wo ist?".
2. W karcie rejestru "Elementy" kartę SkyTag, przewiń do końca i wybierz "Element entfernen".
3. Wykonaj ponownie czynności, aby połączyć go z nowym identyfikatorem Apple-ID.

Niezwadne śledzenie i ochrona prywatności

Śledzenie: Jeśli w pobliżu znajduje się dłuższa karta SkyTag, będziesz mieć do niej dostęp. Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione, po pewnym czasie pojawi się alarm. Prywatność: Karta SkyTag nie zawiera fizycznie żadnych danych Standortdaten. Komunikacja za pośrednictwem sieci "Wo ist?" jest całkowicie, tak że zarówno Apple, jak i Dritte mogą zobaczyć Twoje dane.

Aufladen Dieses Produkt kann nur kabellos geladen werden. Ein Zasilacz nie wchodzi zakres dostawy. Należy stosować kompatybilne ładowarki o mocy co najmniej 5 W.



5 Wartung und Pflege

- Nie uruchamiaj urządzenia i nie zlecaj jego naprawy żadnemu fachowcowi.
- Do ponownego napełniania nie należy stosować żadnych szkodliwych substancji chemicznych, środków do napełniania ani innych.
- Verwende zum Abwischen ein sauberes, trockenes Stofftuch.

6 Gewährleistung

Firma 4smarts GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji w przypadku szkód powstałych w wyniku nieprawidłowej instalacji, montażu i niewłaściwego użytkowania produktu lub w wyniku niezastosowania się do instrukcji obsługi i/lub zasad bezpieczeństwa.

7 Wskazówki dotyczące Umweltschutz

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie mogą podłączać do kratki wentylacyjnej. Użytkownik jest prawnie zobowiązany do urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii pod koniec ich okresu eksploatacji do fabrycznie zainstalowanych punktów serwisowych lub do punktu serwisowego.

8 Serwis i wsparcie

W przypadku wadliwych produktów lub problemów z instalacją należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z dostawcą produktów 4smarts pod adresem: <http://www.4smarts.com/contact>. Infolinia serwisowa: Montag-Freitag: 9-17h Telefon: +49(0)821 20708444 E-mail: customer-service@4smarts.com

9 Konformitätshinweis

Hiermit erklärt die 4smarts GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den

Wiąże się to z podstawowymi wymaganiami i wszelkimi dodatkowymi wymaganiami wynikającymi z dyrektywy 2014/53/UE. Więcej informacji oraz pełną klasyfikację zgodności z dyrektywą RED można znaleźć pod adresem: www.4smarts.com.

*Aby tę funkcję za pomocą aplikacji "Apple Find My", należy korzystać z nowej wersji systemu iOS, iPadOS lub macOS. Aplikacja "Znajdź źródło" na zegarku Apple Watch ma nową wersję

von watchOS.

Użycie skrótu "Works with Apple" oznacza, że produkt został opracowany specjalnie do użytku z technologią opisaną w tym skrócie, a sprzedawca produktu uzyskał certyfikat zgodności ze specyfikacjami produktu i wymaganiami Apple Find My Network. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z tych urządzeń, ich użytkowanie ani ich zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi. Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS i watchOS są markami firmy Apple Inc. iOS jest marką lub inną marką firmy Cisco w USA i innych krajach i jest używany zgodnie z licencją.

4smarts

Dziękujemy za zakup naszego produktu! My w 4smarts jesteśmy pewni, że będzie Ci dobrze służyć. Śledź nas w mediach społecznościowych, aby otrzymywać wiadomości, wsparcie klienta i wygrywać wspaniałe nagrody. Do!



@4smarts_official



facebook.com/4smarts



linkedin.com/company/4smarts



Wszystkie wymienione marki są znakami towarowymi odpowiednich firm. Zastrzega się prawo do błędów i pominięć oraz zmian technicznych. mają nasze ogólne warunki dostawy i płatności.