

4smarts

SoundGlasses

Limited Lucid Frame



Thank You

for choosing a quality product from 4smarts

1 Safety Instructions

1.1 General precautions

- Do not drop the product and avoid strong impacts.
- Repairs should only be carried out by qualified personnel.

1.2 Precautions for Electronic Products

- Keep the device away from dirt, moisture, and extreme temperatures, and only use it in dry rooms.
- Do not open the device and do not continue using it if it is damaged.
- Do not apply force when connecting the device or adapter.
- Use the device only within the specified performance limits.

1.3 Precautions for Batteries

- Avoid using and charging the battery under extreme temperatures.
- Regularly charge the battery when storing it for longer periods (at least quarterly).
- Do not open, damage, or dispose of batteries improperly, as they contain toxic heavy metals.

2 Technical Specifications


- **Bluetooth version:** 5.3
- **Material:** PC, TAC + UV400 (Anti-UV)
- **Battery type:** Li-ion / Li-Po
- **USB-C input:** DC 3.8V / 100mAh
- **Weight:** 58g
- **Battery:** 3.8V / 2 × 100mAh
- **Battery charging time:** ca. 2 hours
- **Driver Size:** 16x8x3mm, 0.5W
- **Play music time:** ca. 6 hours (80% volume)
- **Call time:** ca. 5 hours (full charge use)
- **Bluetooth communication protocols:** A2DP
- **Frequency:** 2.4GHz - 2.48GHz
- **Bluetooth distance:** ca. 12m
- **Transmission power:** ≤10dBm (10 mW)
- **Length of the USB-C charging cable:** 60cm
- **Recommended charger:** 2.5-5W (not included)

3 Getting Started

Magnetic Charging

The red light is on: This light is always on when charging

The blue light is on: When fully charged, the blue light turns off after a minute on when fully charged (It takes 90 minutes to fully charge)




Power On/Off

Power on: Put on the glasses, induction sensors automatically switch on the glasses when worn correctly.

Switch off: Take off the glasses and they will switch off automatically after 15 seconds.

Alternatively, the left or right button at the bottom of the temple can be pressed for about 8 seconds to switch the device off.

Note: If there is sweat on the glasses, it will affect the switching effect, please pay attention to clean it!

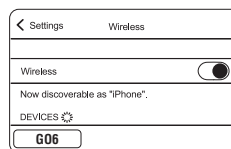

Pairing

After turning on the glasses, activate **Bluetooth** on your device. Search for "G06" and connect. **Note:** The smart glasses will automatically turn off when charging, and automatically turn on when the charger is unplugged or fully charged. It will automatically recognize the paired device and connect automatically!



Paired Temples

After booting up, the two temple arms are automatically paired. If only one bracket has connected, briefly close the unconnected bracket and open it again



Phone

Incoming call answer/end call: Click the button at the bottom of the temple (left or right) 1x

Reject a call: Click the same button (left or right) and hold it for 2 seconds

Note: The volume of the call can be adjusted on the phone



Music

Music pause/play: Click the button at the bottom of the temple (left or right) 1x

Previous song: Click left button down 2x to switch

Next Song: Click right button 2x to switch to the next song



Remote camera

Remote control photo: First make sure that all music apps on your device are closed. Then open the camera app on your smartphone. Click once or twice on the button at the bottom of the temple (left or right) and hold the button down for a while to press the shutter button on your photo app (this may vary depending on the version of the phone system)



Voice Assistant

Turn on voice assistant: Click the bottom button on both temples (left or right) and hold it for 2 seconds

Turn off voice assistant: Click the button at the bottom of the temple (left or right) 1x



Volume Control

Volume up: Tap and swipe forward along the outside of the right temple

Volume down: Tap and swipe backward along the outside of the right temple

4 Troubleshooting

Pairing not working:

- Ensure that the glasses are fully charged and within Bluetooth range.
- Temporarily disable other Bluetooth devices nearby.
- Check if the glasses are in pairing mode correctly.
- If the glasses are already connected to another device, disconnect it before attempting to pair again.
- Remove the glasses from the list of paired devices and try pairing again.

5 Maintenance and Care

- Use only dry, soft cloths for cleaning.
- Avoid using moisture to prevent damage to the charging station or cables.
- Always store the SoundGlasses and charging cable dry and away from liquids to prevent short circuits or corrosion.
- Do not use sharp or chemical cleaners. Such substances can damage the material of the SoundGlasses or cables and reduce their lifespan.

6 Warranty

4smarts GmbH accepts no liability or warranty for damages resulting from improper installation, assembly, or misuse of the product or failure to observe the user manual and/or safety instructions.

7 Environmental Protection Notice



From the time of implementation of the European directives 2012/19/EU and 2006/66/EC into national law, the following applies:

Electrical and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. The consumer is legally obliged to return electrical and electronic devices as well as batteries to designated public collection points or the point of sale at the end of their life. Details are regulated by the respective national law. The symbol on the product, the user manual, or the packaging indicates these regulations. By recycling, material recovery, or other forms of disposal of old devices/batteries, you make an important contribution to protecting our environment.

8 Service and Support

For defective products or issues during installation, please contact your retailer or the 4smarts product support at <https://www.4smarts.com/contact>

Service Hotline

Monday – Friday: 9 AM – 5 PM

+49(0)821 20708444

Email: customer-service@4smarts.com



1 Sicherheitshinweise


- 1.1 Generelle Vorsichtsmaßnahmen
 - Lass das Produkt nicht fallen und vermeide starke Erschütterungen.
 - Reparaturen sollten ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.
- 1.2 Vorsichtsmaßnahmen für elektronische Produkte
 - Halte das Gerät fern von Schmutz, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, und nutze es nur in trockenen Räumen.
 - Öffne das Gerät nicht und nutze es bei Beschädigungen nicht weiter.
 - Übe keine Gewalt aus, wenn du das Gerät oder Adapter anschließt.
 - Nutze das Gerät nur innerhalb der angegebenen Leistungsgrenzen.
- 1.3 Vorsichtsmaßnahmen für Batterien
 - Avoid using and charging the battery under extreme temperatures.
 - Regularly charge the battery when storing it for longer periods (at least quarterly).
 - Do not open, damage, or dispose of batteries improperly, as they contain toxic heavy metals.

2 Technische Daten


- Bluetooth Version: 5.3
- Material: PC, TAC + UV400 (Anti-UV)
- Batterietyp: Li-Ion / Li-Po
- USB-C Eingang: DC 3.8V / 100mAh
- Gewicht: 56g
- Batterie: 3.8V / 2 × 100mAh
- Ladezeit Batterie: ca. 2 Stunden
- Driver Size: 16x8x3mm, 0.5W
- Play music time: ca. 6 Stunden (80% Lautstärke)
- Call time: ca. 5 Stunden (vollständig aufgeladen)
- Bluetooth communication protocols: A2DP
- Frequency: 2.4GHz - 2.48GHz
- Bluetooth distance: ca. 12m
- Transmission power: ≤10dBm (10 mW)
- Länge des UBS-C Ladekabels: 60cm
- Empfohlenes Ladegerät: 2.5-5W (nicht im Lieferumfang enthalten)

3 Erste Schritte

Magnetisches Aufladen
Das rote Licht leuchtet: Dieses Licht leuchtet beim Laden immer
Das blaue Licht leuchtet: Wenn die Brille vollständig geladen ist, schaltet sich das blaue Licht nach einer Minute aus, wenn es voll aufgeladen ist (es dauert 90 Minuten, bis es voll aufgeladen ist)



Einschalten/Ausschalten
Einschalten: Setze die Brille auf, durch Induktionssensoren wird die Brille bei korrektem Tragen automatisch eingeschaltet.
Ausschalten: Nehme die Brille ab und sie schaltet sich nach 15 Sekunden automatisch ab. Alternativ kann der linke oder rechte Knopf am unteren Rand des Bügels etwa 8 Sekunden lang gedrückt werden, um das Gerät auszuschalten.
Hinweis: Wenn sich Schweiß auf der Brille befindet, beeinträchtigt das die Touch-Steuerung, bitte achte darauf, sie zu reinigen!

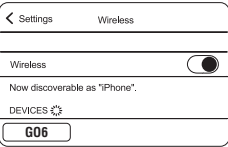

Koppeln
Schalte nach dem Einschalten der Brille die Bluetooth-Verbindung des Mobiltelefons ein, suche nach dem Gerätenamen **G06** und verbinde dich. **Hinweis:** Die Smart Glasses schalten sich automatisch aus, wenn sie aufgeladen werden, und schalten sich automatisch wieder ein, wenn das Ladegerät abgezogen oder vollständig aufgeladen ist. Die Brille erkennen gekoppelte Gerät automatisch und verbinden sich automatisch!



Gepaarte Bügel
Nach dem Einschalten werden beide Brillenbügel automatisch gepaart. Sollte sich nur ein Bügel verbunden haben, schließe den nicht gekoppelten Bügel kurz und öffne ihn wieder



Telefon
Eingehende Anrufe annehmen/beenden: Klicke 1x auf den Knopf am unteren Rand des Bügels (links oder rechts)
Eingehende Anrufe ablehnen: Klicke auf den gleichen Knopf (links oder rechts) und halte ihn 2 Sekunden lang gedrückt
Hinweis: Die Lautstärke des Anrufs kann am Telefon eingestellt werden!



Musik
Musik pausieren/abspielen: Klicke 1x auf die Schaltfläche am unteren Rand des Bügels (links oder rechts)
Vorheriger Titel: Klicke die linke Taste unten 2x, um zum vorherigen Titel zu wechseln
Nächster Titel: Klicke die rechte Taste 2x, um zum nächsten Song zu wechseln



Fotografie-Funktion
Ferngesteuertes Foto: Stelle zunächst sicher, dass alle Musik-Apps auf deinem Gerät geschlossen sind. Öffne dann die Kamera-App auf deinem Mobiltelefon. Klicke ein- oder zweimal auf die Taste am unteren Rand des Bügels (links oder rechts) und halte die Taste eine Weile gedrückt, um den Auslöser deiner Foto-App zu betätigen (dies kann je nach Version des Telefonsystems unterschiedlich sein)



Sprachassistent
Schalten Sie den Sprachassistenten ein: Klicke auf die untere Taste an beiden Bügeln (links oder rechts) und halte sie 2 Sekunden lang gedrückt
Sprachassistent ausschalten: Klicke 1x auf die untere Taste des Bügels (links oder rechts)



Lautstärkeregelung:
Lauter: Tippe und wische entlang der Außenseite des rechten Bügels nach vorne
Leiser: Tippe und wische entlang der Außenseite des rechten Bügels nach hinten

4 Fehlerbeseitigung

- Kopplung funktioniert nicht:**
- Stelle sicher, dass die Brille vollständig geladen und in Bluetooth-Reichweite ist.
 - Deaktiviere vorübergehend andere Bluetooth-Geräte in der Nähe.
 - Prüfe, ob die Brille korrekt im Kopplungsmodus ist.
 - Falls die Brille bereits mit einem anderen Gerät verbunden ist trenne es, bevor du die Kopplung erneut versuchst.
 - Entferne die Brille aus der Liste der gekoppelten Geräte und versuche die Kopplung erneut.

5 Wartung und Pflege

- Verwende ausschließlich trockene, weiche Tücher für die Reinigung.
- Vermeide den Einsatz von Feuchtigkeit, um Schäden an der Ladestation oder den Kabeln zu verhindern.
- Bewahre die SoundGlasses und das Ladekabel stets trocken und fern von Flüssigkeiten, um Kurzschlüsse oder Korrosion zu vermeiden.
- Setze keine scharfen oder chemischen Reiniger ein. Solche Substanzen können das Material der SoundGlasses oder der Kabel beschädigen und die Lebensdauer verkürzen.

6 Gewährleistung

Die 4smarts GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

7 Hinweise zum Umweltschutz




Hinweis zum Umweltschutz: Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leistest du einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

8 Service und Support

Bei defekten Produkten oder Problemen während der Installation wende dich bitte an deinen Händler oder an die 4smarts Produktberatung auf [https:// www.4smarts.com/contact](https://www.4smarts.com/contact)

Service Hotline
Montag – Freitag: 9 – 17 Uhr
+49(0)821 20708444
E-Mail: customer-service@4smarts.com



4smarts

Thanks for buying our product! We at 4smarts are sure it will serve you well. Follow us on social media for news, customer support and to win great prizes. See you there!



@4smarts_official



facebook.com/4smarts



linkedin.com/company/4smarts



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.