


# 4smarts

## WIRELESS CAR ADAPTER

4S CARCONNECT

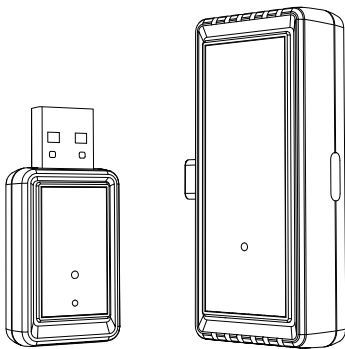

**Thank You**   
for choosing a quality product from **4smarts**





## 1 QUICK START

### Note:

The receiver unit is used to set up Wireless Apple CarPlay. The transmitter unit is required for screen mirroring functions.

1. Connect the receiver unit to the USB port in your vehicle that is designated for Apple CarPlay.
2. Start your vehicle.
3. Tap the CarPlay icon.
4. Enable Wi-Fi and Bluetooth on your iPhone.
5. Open the Bluetooth settings and select "4s CarConnect".
6. Confirm all pairing requests on your iPhone.
7. After a successful connection, Wireless Apple CarPlay will start.

### Important:

The 4s CarConnect only works with vehicles that already support wired Apple CarPlay.

### How to check compatibility:

Connect your iPhone to the vehicle using the original USB cable. If the Apple CarPlay icon or a corresponding message appears on the vehicle display, your vehicle is compatible.

## 2 INFORMATION

- Please read this user manual carefully before using the product.
- For your safety and the safety of other road users, always follow local traffic regulations.
- Do not watch videos while driving and avoid any activity that may distract you from the road.
- Use this product only as described in this manual.
- The user assumes full responsibility for any risks or damages resulting from improper use of this product.
- Thank you for your understanding.

### Note:

The information contained in this manual may be changed without prior notice. If the content of this manual differs from the actual product, the product itself shall prevail.

## 3 PACKAGE CONTENTS

Before using the product for the first time, please ensure that all components are included.

- 1 Receiver Unit
- 2 Transmitter Unit
- 3 USB-A to USB-C Adapter
- 4 User Manual



①



②



③



④

## 4 COMPATIBILITY

The 4s CarConnect is only compatible with vehicles that are equipped with factory-installed wired Apple CarPlay.


### How to check compatibility:

1. Connect your iPhone to your vehicle using the original USB cable.
2. If the Apple CarPlay icon or a notification appears on the vehicle display, your vehicle is compatible.

### Requirements:

- Vehicle with wired Apple CarPlay
- iPhone with iOS 10 or later

If you are unsure whether your vehicle supports wired Apple CarPlay, please contact your vehicle dealer or manufacturer.

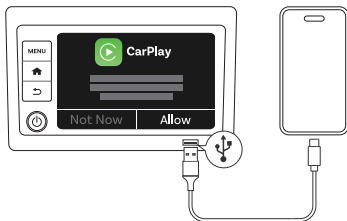

## 5 TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Product Name:** 4s CarConnect

### Bluetooth

Bluetooth Version: BT 5.4

Bluetooth Frequency Range: 2402–2480 MHz

Maximum Bluetooth Transmission Power: 2.36 dBm

### Wi-Fi

#### Transmitter (TX)

- Wi-Fi Standard: 802.11 a/b/g/n
- Wi-Fi Frequency Range:  
2412–2472 MHz  
5150–5850 MHz

#### Receiver (RX)

- Wi-Fi Standard: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Wi-Fi Frequency Range:  
2412–2472 MHz  
5150–5850 MHz
- Maximum Wi-Fi Transmission Power: 13.53 dBm

### Power Supply

- Power Supply TX: DC 5V/0.6A Max. 3W
- Power Supply RX: DC 5V/0.2A Max. 1W
- Max. Power Consumption: 3W

### Dimensions

- Transmitter (TX): 36.14 × 64.35 × 15.08 mm
- Receiver (RX): 47.03 × 21.94 × 10.49 mm

### Weight


- Transmitter (TX): 19.5 g
- Receiver (RX): 7.88 g

### Environmental Conditions

- Operating Temperature: -25 °C to +70 °C
- Storage Temperature: -30 °C to +80 °C

## 6 HARDWARE

### Receiver Unit (Vehicle Adapter)

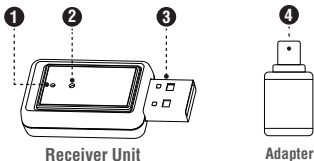

- 1 Reset Button** : Press and hold the button for 10 seconds to delete all stored data and restore the factory settings.

**2 LED Indicator**


|   |                       |                                                |
|---|-----------------------|------------------------------------------------|
| ● | Solid Blue            | Powered on                                     |
| ✦ | Flashing Blue         | Communicating with the vehicle                 |
| ● | Solid Blue            | Vehicle communication successful               |
| ✦ | Flashing Green        | Connecting to a mobile phone                   |
| ● | Solid Green           | Mobile phone connected successfully            |
| ✦ | Alternating Red/Green | Firmware update in progress                    |
| ○ | Solid White           | Firmware update completed successfully         |
| ✦ | Flashing Red          | Firmware update failed                         |
| ○ | Solid White           | Recovery completed successfully                |
| ● | Solid Red             | P2P mode active                                |
| ● | Solid Blue            | Screen mirroring disconnected using the button |

- 3 USB-C Port** : Used for power supply and data transmission.

- 4 USB-A to USB-C Adapter** : Adapter for vehicles equipped with a USB-A port.

**Note:** Whenever power is disconnected, iOS or Android screen mirroring will restart.

## Transmitter Unit

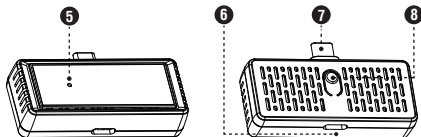

### 5 LED Indicator

|   |                       |                                         |
|---|-----------------------|-----------------------------------------|
| ● | Solid Blue            | Powered on                              |
| ● | Solid Blue            | Operating normally                      |
| ✦ | Flashing Green        | Connection in progress                  |
| ● | Solid Green           | Screen mirroring connected successfully |
| ✦ | Alternating Red/Green | Firmware update in progress             |
| ○ | Solid White           | Firmware update completed successfully  |
| ✦ | Flashing Red          | Firmware update failed                  |
| ○ | Solid White           | Recovery completed successfully         |

**6 USB-C Socket** : Used for power supply. Compatible with PD protocol chargers.


**7 USB-C Connector** : Used for power supply and data transmission.

**Maximum power** : 27 W (PD protocol).

**8 Function Button** : Press once to disconnect the current connection.

## 7 INSTALLATION

- Connect the receiver unit to the USB port in your vehicle that is used for wired Apple CarPlay.
- If your vehicle has multiple USB ports, use the port that supports wired Apple CarPlay.
- After startup, the system user interface will appear.

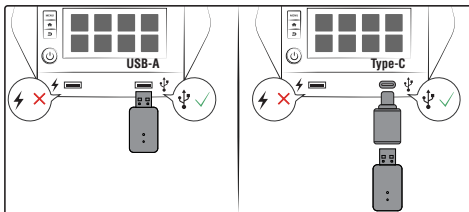

## 8 USER INTERFACE

The home screen provides the following functions:

### Return to Vehicle Menu

Returns to the vehicle's original user interface.



### Firmware Version

Displays the currently installed firmware version.


**iOS Mirror** Starts screen mirroring for iPhone.**CarPlay**

Starts Wireless Apple CarPlay.

**Display Mode**

Adjusts the screen aspect ratio.

Available modes: • Standard • Fit • Stretch

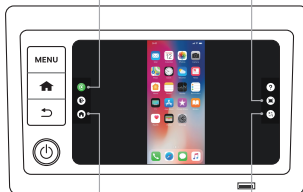**Home Button**

Opens the Home view of the connected mobile device.

**Touch Direction Adjustment**


If the touch direction does not match the display direction, tap this button to adjust the touch orientation.

**Android Mirror** Starts screen mirroring for Android devices.**Exit Screen Mirroring**

Stops the active screen mirroring session.

**Display Mode**

Adjusts the screen aspect ratio.

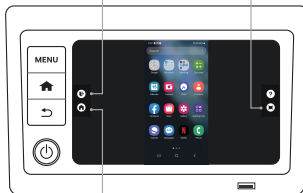**Home Button**


Opens the Home view of the connected mobile device.

## 9 WIRELESS APPLE CARPLAY

### Connecting a Mobile Phone



1. Tap the CarPlay icon.

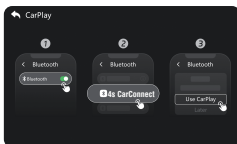

2. Enable Wi-Fi and Bluetooth on your iPhone.  
3. Connect your iPhone to the Bluetooth device: **4s CarConnect**



Switch to Screen Mirroring

4. Confirm all requests on your iPhone.  
5. After a successful connection, Wireless Apple CarPlay will start.

#### Automatic Reconnection

- The 4s CarConnect can store up to two mobile phones.
- If only one phone has been paired previously, the system will automatically reconnect to that device when Wi-Fi and Bluetooth are enabled.
- If two phones are stored and both have Wi-Fi and Bluetooth enabled, the system will first attempt to connect to the most recently connected device.
- If the connection cannot be established, the system will automatically attempt to connect to the second stored device after approximately 15–30 seconds.

## 10 SWITCHING MOBILE PHONES


1. Open the Control Center on the currently connected mobile phone.
2. Disable Wi-Fi and Bluetooth.
3. Enable Bluetooth on the second mobile phone.



**① Turn off Wi-Fi**

**② Turn off Bluetooth**

4. Select **"4s CarConnect"** from the list of available Bluetooth devices.
5. Confirm the connection request.


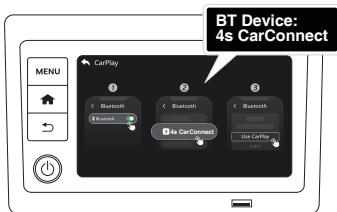


The system will connect to the selected mobile phone.





## 11 IPHONE SCREEN MIRRORING

1. Connect the product to the vehicle and the mobile phone.
2. Tap the “iOS Mirror” icon.

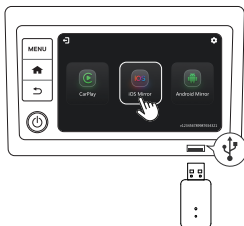


3. Follow the on-screen instructions and complete the setup on your iPhone.

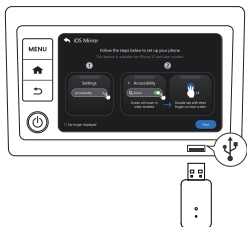


**Note:** The touch function becomes available only after the setup process has been completed successfully. Once the setup is complete, screen mirroring will be activated.

## 12 ANDROID SCREEN MIRRORING


1. Connect the product to the vehicle and the mobile phone.

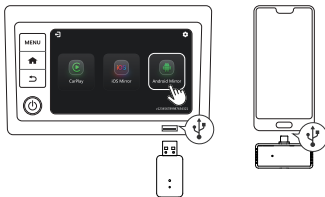

2. Tap the “Android Mirror” icon.

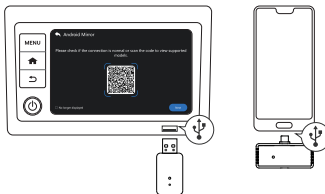

3. Follow the on-screen instructions.

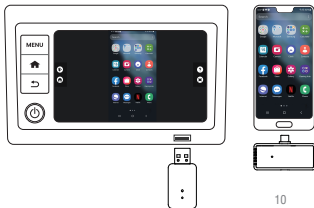

### Important Notes:

Android screen mirroring is only supported on mobile phones with DisplayPort functionality.



Information about compatible devices can be accessed via the QR code provided by the manufacturer.

Some mobile phones include a built-in desktop mode that may start automatically when screen mirroring is activated.

For more information, please refer to the user manual of your mobile phone.



Once the setup is complete, screen mirroring will be activated.

## 13 FIRMWARE UPDATE & ISSUE REPORTING

### iPhone Update

#### If CarPlay is Connected

1. Make sure the transmitter unit is connected to the mobile phone.
2. Open a web browser.
3. Enter the following address: <http://192.168.1.101>
4. Click "Update".

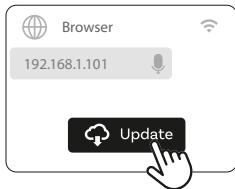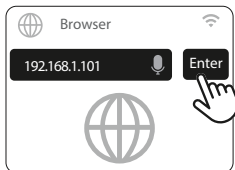

#### Important Notes :


Do not disconnect the power supply during the update process.

Disconnect the adapter after the update has been completed.

After the update, the iPhone must be paired again.

## If CarPlay is Not Connected


1. Connect the receiver unit to a 5V power source.

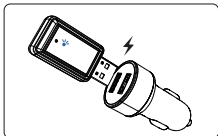


2. Make sure the transmitter unit is connected to the mobile phone.




3. Connect your iPhone to the Wi-Fi Network: 4s CarConnect

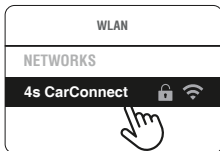


4. Password: 88888888

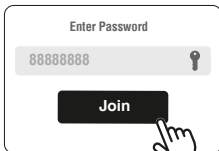

5. Open a web browser.  
Enter the following address: <http://192.168.1.101>

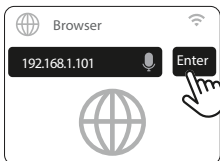

6. Click "Update".

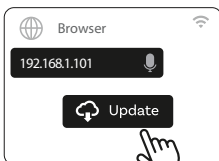


### Important Notes

- Do not disconnect the power supply during the update process.
- Disconnect the adapter after the update has been completed.
- After the update, the iPhone must be paired again.


## Android Update

### Firmware Update Using Android

1. Connect the receiver unit to a 5V power source.
2. Connect the transmitter unit to the Android phone.

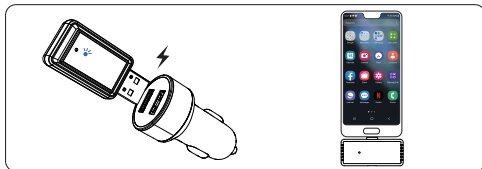


3. Press and hold the Reset Button for 5 seconds until the LED turns red.
4. P2P mode will be activated.

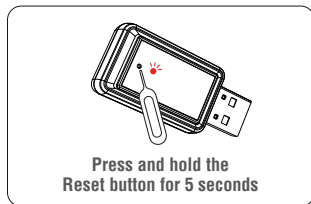

5. Open the Wi-Fi Direct function on your Android device.



6. Connect to: **4s CarConnect**

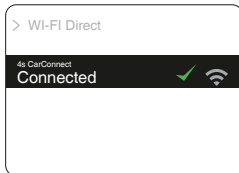

7. Open a web browser.

8. Enter the following address: <http://192.168.1.101>

9. Click "Update".

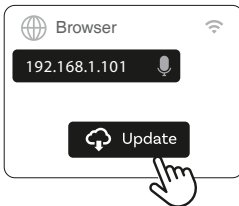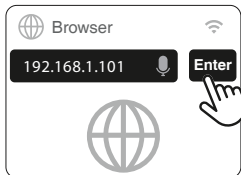

#### Important Notes

- Do not switch off the power supply during the update process.
- Disconnect the adapter after the update has been completed.
- After the update, the mobile phone must be paired again.

## Issue Reporting

1. Open the update page: <http://192.168.1.101>
2. Complete the report form.
3. Submit the report.

|            |            |
|------------|------------|
| Car brands | Volkswagen |
| Car models | Passat     |
| Car years  | 2023       |



4. Take a screenshot of the report.
5. Send the screenshot to your dealer or to **4smarts Support**.



## 14 CLEANING & CARE

Clean the product only with a soft, dry cloth.

Do not use aggressive cleaning agents, solvents or abrasive materials.

## 15 WARRANTY

The statutory warranty regulations applicable in your country shall apply. Damage resulting from improper use, modifications, unauthorized repairs or failure to follow the instructions in this manual is excluded from warranty coverage to the extent permitted by applicable law. Your statutory consumer rights remain unaffected.

## 16 DISPOSAL



Electrical and electronic devices must not be disposed of with household waste. Dispose of the product in accordance with local regulations and through designated collection points for waste electrical and electronic equipment. Proper disposal helps protect the environment and human health.

## 17 EU DECLARATION OF CONFORMITY

4smarts GmbH hereby declares that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The full EU Declaration of Conformity is available at: [www.4smarts.com](http://www.4smarts.com)

## 18 SUPPORT & TRADEMARK NOTICE

4smarts GmbH, Am Mittleren Moos 24, 86167 Augsburg, Germany

**Web:** [www.4smarts.com/contact](http://www.4smarts.com/contact)

**E-Mail:** [customer-service@4smarts.com](mailto:customer-service@4smarts.com)

**Phone:** +49 (0)821 20708444

When contacting support, please have the following information available whenever possible:

- **Product name**
- **Vehicle model**
- **Model year**
- **Smartphone model**
- **Operating system version**

Apple and CarPlay are trademarks or registered trademarks of Apple Inc.

Android is a trademark of Google LLC.

All other trademarks and product names are the property of their respective owners.



## 1 SCHNELLSTART

### Hinweis:

Für die Einrichtung von Wireless Apple CarPlay wird zunächst die Empfangseinheit verwendet. Die Sendeeinheit wird für die Bildschirmspiegelung benötigt.

1. Stecke die Empfangseinheit in den USB-Anschluss deines Fahrzeugs, der für Apple CarPlay vorgesehen ist.
2. Starte dein Fahrzeug.
3. Tippe auf das CarPlay-Symbol.
4. Aktiviere WLAN und Bluetooth auf deinem iPhone.
5. Öffne die Bluetooth-Einstellungen und wähle „4s CarConnect“ aus.
6. Bestätige alle Kopplungsanfragen auf deinem iPhone.
7. Nach erfolgreicher Verbindung wird Wireless Apple CarPlay gestartet.

### Wichtiger Hinweis:

Der 4s CarConnect funktioniert ausschließlich mit Fahrzeugen, die bereits über kabelgebundenes Apple CarPlay verfügen.

### So prüfst du die Kompatibilität:

Verbinde dein iPhone mit dem Originalkabel mit dem USB-Anschluss deines Fahrzeugs. Erscheint das Apple-CarPlay-Symbol oder ein entsprechender Hinweis auf dem Fahrzeugdisplay, ist dein Fahrzeug kompatibel.

## 2 HINWEISE

- Bitte lies diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.
- Zu deiner eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer beachte stets die geltenden Verkehrsregeln. Sieh während der Fahrt keine Videos an und vermeide jede Nutzung, die dich vom Verkehrsgeschehen ablenken könnte.
- Verwende dieses Produkt ausschließlich gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Für Schäden oder Risiken, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, trägt der Benutzer die alleinige Verantwortung.
- Vielen Dank für dein Verständnis.

### Hinweis:

Die Informationen in dieser Bedienungsanleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sollten Inhalte dieser Anleitung vom tatsächlichen Produkt abweichen, gilt das gelieferte Produkt.

## 3 LIEFERUMFANG

Bitte prüfe vor der ersten Verwendung, ob alle Komponenten vorhanden sind.

- 1 Empfangseinheit
- 2 Sendeeinheit
- 3 USB-A-auf-USB-C-Adapter
- 4 Bedienungsanleitung



1



2



3




4

## 4 KOMPATIBILITÄT

Der 4s CarConnect ist ausschließlich mit Fahrzeugen kompatibel, die werkseitig über kabelgebundenes Apple CarPlay verfügen.

### So prüfst du die Kompatibilität:

1. Verbinde dein iPhone über das Originalkabel mit dem USB-Anschluss deines Fahrzeugs.
2. Erscheint das Apple CarPlay Symbol oder ein Hinweis auf Apple CarPlay im Fahrzeugdisplay, ist dein Fahrzeug kompatibel.

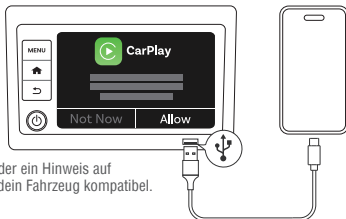

### Voraussetzungen:

- Fahrzeug mit kabelgebundenem Apple CarPlay
- iPhone mit iOS 10 oder neuer

Falls du dir nicht sicher bist, ob dein Fahrzeug kabelgebundenes Apple CarPlay unterstützt, kontaktiere bitte deinen Fahrzeughändler.

## 5 TECHNISCHE DATEN

**Produktname:** 4s CarConnect

### Bluetooth

Bluetooth Version: BT 5.4

Bluetooth-Frequenzbereich: 2402–2480 MHz

Maximale Bluetooth-Sendeleistung: 2.36 dBm

### WLAN

#### Sender (TX)

- WLAN-Standard: 802.11 a/b/g/n
- WLAN-Frequenzbereich:  
2412–2472 MHz  
5150–5850 MHz

#### Empfänger (RX)

- WLAN-Standard: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- WLAN-Frequenzbereich:  
2412–2472 MHz  
5150–5850 MHz
- Maximale WLAN-Sendeleistung: 13.53 dBm

### Stromversorgung

- Stromversorgung TX: DC 5V/0.6A Max. 3W
- Stromversorgung RX: DC 5V/0.2A Max. 1W
- Maximale Leistungsaufnahme: 3W

### Abmessungen

- Sender (TX): 36.14 × 64.35 × 15.08 mm
- Empfänger (RX): 47.03 × 21.94 × 10.49 mm

### Gewicht


- Sender (TX): 19.5 g
- Empfänger (RX): 7.88 g

### Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: -25 °C bis +70 °C
- Lagertemperatur: -30 °C bis +80 °C

## 6 HARDWARE

### Empfangeinheit

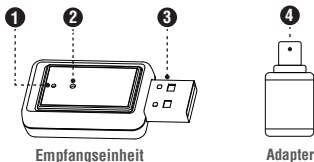

- 1 Reset-Taste** : Halte die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um alle gespeicherten Daten zu löschen und die Werkseinstellungen wiederherzustellen.


### 2 LED-Anzeige

|   |                               |                                                   |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| ● | Konstant blau                 | Eingeschaltet                                     |
| ✦ | Blinkend blau                 | Kommunikation mit dem Fahrzeug                    |
| ● | Konstant blau                 | Kommunikation mit dem Fahrzeug erfolgreich        |
| ✦ | Blinkend grün                 | Verbindung mit dem Mobiltelefon wird hergestellt  |
| ● | Konstant grün                 | Mobiltelefon erfolgreich verbunden                |
| ✦ | Abwechselnd rot/grün blinkend | Firmware-Aktualisierung läuft                     |
| ○ | Konstant weiß                 | Firmware-Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen |
| ✦ | Blinkend rot                  | Fehler bei der Firmware-Aktualisierung            |
| ○ | Konstant weiß                 | Wiederherstellung erfolgreich abgeschlossen       |
| ● | Konstant rot                  | P2P-Modus aktiv                                   |
| ● | Konstant blau                 | Bildschirm Spiegelung über Taste getrennt         |

- 3 USB-C-Anschluss** : Für Stromversorgung und Datenübertragung.
- 4 USB-A-auf-USB-C-Adapter** : Adapter für Fahrzeuge mit USB-A-Anschluss.

**Hinweis:** Bei jeder Trennung der Stromversorgung wird die iOS- oder Android-Bildschirm Spiegelung neu gestartet.

## Sendeeinheit

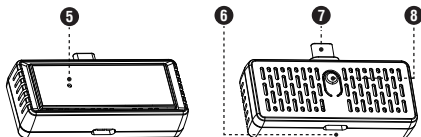

### 5 LED-Anzeige

|   |                               |                                                   |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| ● | Konstant blau                 | Eingeschaltet                                     |
| ● | Konstant blau                 | Dienst funktioniert normal                        |
| ✦ | Blinkend grün                 | Verbindung wird hergestellt                       |
| ● | Konstant grün                 | Bildschirm Spiegelung erfolgreich verbunden       |
| ✦ | Abwechselnd rot/grün blinkend | Firmware-Aktualisierung läuft                     |
| ○ | Konstant weiß                 | Firmware-Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen |
| ✦ | Blinkend rot                  | Fehler bei der Firmware-Aktualisierung            |
| ○ | Konstant weiß                 | Wiederherstellung erfolgreich abgeschlossen       |

**6 USB-C-Buchse** : Für die Stromversorgung. Kompatibel mit Ladegeräten gemäß PD-Protokoll.


**7 USB-C-Stecker** : Für Stromversorgung und Datenübertragung.

**Maximale Leistung** : 27 W gemäß PD-Protokoll.

**8 Funktionstaste**: Einmal drücken, um die aktuelle Verbindung zu trennen.

## 7 INSTALLATION

- Stecke die Empfangseinheit in den USB-Anschluss deines Fahrzeugs, der für kabelgebundenes Apple CarPlay vorgesehen ist.
- Wenn dein Fahrzeug über mehrere USB-Anschlüsse verfügt, verwende den Anschluss, über den kabelgebundenes Apple CarPlay funktioniert.
- Nach dem Start erscheint die Benutzeroberfläche des Systems.

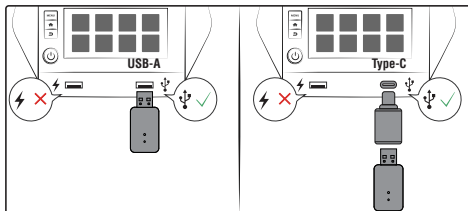


## 8 BENUTZEROBERFLÄCHE

Die Startseite bietet folgende Funktionen:

### Zurück zum Originalmenü des Fahrzeugs

Wechselt zurück zur Benutzeroberfläche des Fahrzeugs.

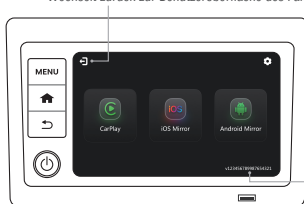

### Firmware-Version

Zeigt die installierte Firmware-Version an.

## **iOS Mirror** Startet die Bildschirmspiegelung für iPhone.


### **CarPlay**

Startet Wireless Apple CarPlay.

### **Anzeigemodus**

Passt das Bildschirmverhältnis an.

Verfügbare Modi: • Standard • Angepasst • Gestreckt

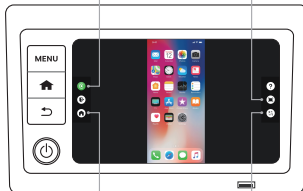

### **Home-Taste**

Öffnet den Startbildschirm des verbundenen Mobiltelefons.

### **Touch-Richtungsanpassung**

Wenn die Bewegungsrichtung auf dem Bildschirm nicht mit der Berührungsrichtung übereinstimmt, tippe auf diese Schaltfläche, um die Richtung anzupassen.


## **Android Mirror** Startet die Bildschirmspiegelung für Android.

### **Bildschirmspiegelung beenden**

Beendet die aktive Bildschirmspiegelung.

### **Anzeigemodus**

Passt das Bildschirmverhältnis an.

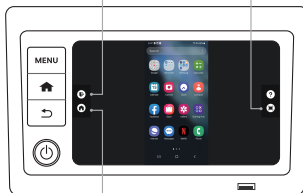

### **Home-Taste**


Öffnet den Startbildschirm des verbundenen Mobiltelefons.

## 9 WIRELESS APPLE CARPLAY

### Mobiltelefon verbinden



1. Tippe auf das CarPlay-Symbol.

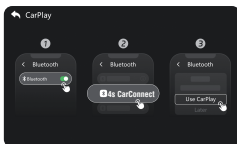

2. Aktiviere WLAN und Bluetooth auf deinem iPhone.

3. Verbinde dein iPhone mit dem Bluetooth-Gerät: **4s CarConnect**



**Zur Bildschirmspiegelung wechseln**

4. Bestätige alle Anfragen auf dem iPhone.  
5. Nach erfolgreicher Verbindung steht Wireless Apple CarPlay zur Verfügung.

#### Automatische Wiederverbindung

- Der 4s CarConnect kann bis zu zwei Mobiltelefone speichern.
- Wenn zuvor nur ein Mobiltelefon verbunden wurde, verbindet sich das System automatisch mit diesem Gerät, sobald WLAN und Bluetooth aktiviert sind.
- Wenn zwei Mobiltelefone gespeichert wurden und bei beiden WLAN und Bluetooth aktiviert sind, verbindet sich das System zuerst mit dem zuletzt erfolgreich verbundenen Gerät.
- Kann zu diesem Gerät keine Verbindung hergestellt werden, versucht das System nach 15 bis 30 Sekunden die Verbindung mit dem anderen gespeicherten Gerät.

## 10 MOBILTELEFON WECHSELN


1. Öffne das Kontrollzentrum des aktuell verbundenen Mobiltelefons.
2. Deaktiviere WLAN und Bluetooth.
3. Aktiviere Bluetooth auf dem anderen Mobiltelefon.



① WLAN deaktivieren

② Bluetooth deaktivieren



4. Wähle „4s CarConnect“ aus der Bluetooth-Geräteleiste.
5. Bestätige die Verbindung.

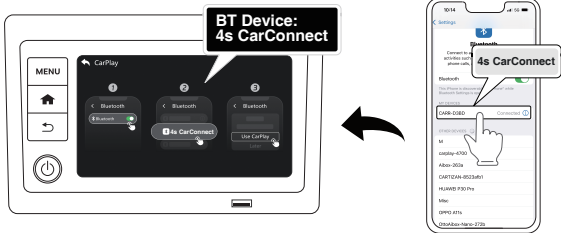





## 11 IPHONE-BILDSCHIRMSPIEGELUNG

1. Verbinde das Produkt mit dem Fahrzeug und dem Mobiltelefon.
2. Tippe auf das Symbol „iOS Mirror“.

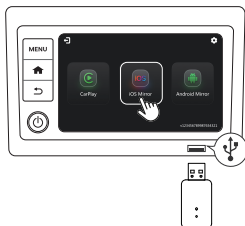


3. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm und schließe die Einrichtung auf dem Mobiltelefon ab.

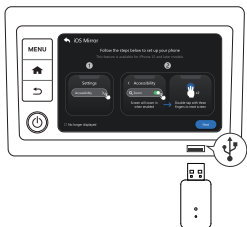

**Hinweis:** Die Touch-Funktion steht erst nach Abschluss der Einrichtung zur Verfügung.  
Nach erfolgreicher Einrichtung wird die Bildschirmspiegelung aktiviert.

## 12 ANDROID-BILDSCHIRMSPIEGELUNG


1. Verbinde das Produkt mit dem Fahrzeug und dem Mobiltelefon.

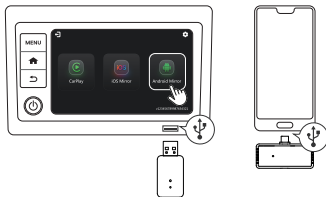

2. Tippe auf das Symbol „Android Mirror“.



3. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

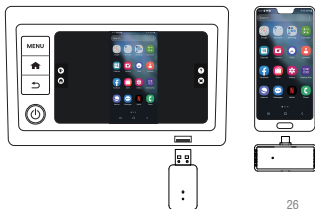

### Wichtige Hinweise:

Die Android-Bildschirmspiegelung wird nur von Mobiltelefonen mit DisplayPort-Funktion unterstützt.



Informationen zu kompatiblen Geräten findest du über den vom Hersteller bereitgestellten QR-Code. Einige Mobiltelefone verfügen über einen integrierten Desktop-Modus, der bei Aktivierung der Bildschirmspiegelung automatisch gestartet wird.

Informationen hierzu findest du in der Bedienungsanleitung deines Mobiltelefons.



Nach erfolgreicher Einrichtung wird die Bildschirmspiegelung aktiviert.

## 13 FIRMWARE-AKTUALISIERUNG & PROBLEMMELDUNG

### Firmware-Aktualisierung mit iPhone

#### Bei bestehender CarPlay-Verbindung:

1. Stelle sicher, dass die Sendeeinheit mit dem Mobiltelefon verbunden ist.
2. Öffne einen Browser.
3. Gib folgende Adresse ein: <http://192.168.1.101>
4. Klicke auf „Aktualisieren“.

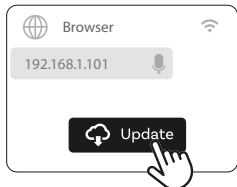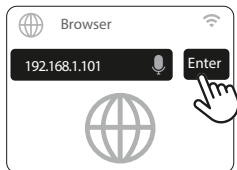

#### Wichtige Hinweise:


Unterbrich die Stromversorgung während der Aktualisierung nicht.

Ziehe den Adapter nach Abschluss der Aktualisierung ab.


Nach der Aktualisierung muss das iPhone erneut gekoppelt werden.

### Bei nicht verbundenem CarPlay


1. Verbinde die Empfangseinheit mit einer 5V-Stromquelle.

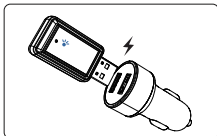

3. Verbinde dein iPhone mit dem WLAN: 4s CarConnect

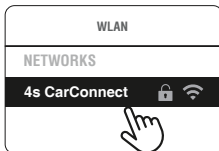


5. Öffne einen Browser.  
Gib folgende Adresse ein: <http://192.168.1.101>

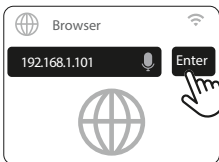


2. Stelle sicher, dass die Sendeeinheit mit dem Mobiltelefon verbunden ist.



4. Passwort: 88888888

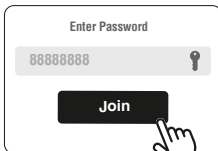

6. Klicke auf „Aktualisieren“.

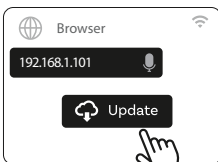


#### Wichtige Hinweise:

- Unterbrich die Stromversorgung während der Aktualisierung nicht.
- Ziehe den Adapter nach Abschluss der Aktualisierung ab.
- Nach der Aktualisierung muss das iPhone erneut gekoppelt werden.

## Firmware-Aktualisierung mit Android



1. Verbinde die Empfangseinheit mit einer 5V-Stromquelle.
2. Verbinde die Sendeeinheit mit dem Android-Telefon.

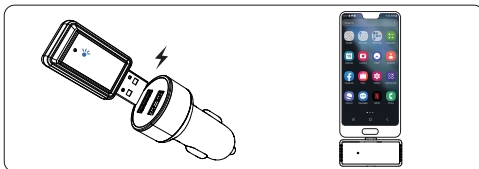



3. Halte die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED leuchtet.
4. Der P2P-Modus wird aktiviert.



5. Öffne die WiFi-Direct-Funktion deines Android-Geräts.
6. Verbinde dich mit: 4s CarConnect

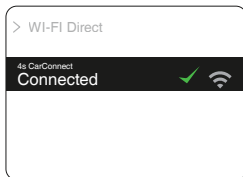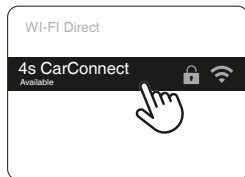

7. Öffne einen Browser.
8. Gib folgende Adresse ein: <http://192.168.1.101>
9. Klicke auf „Aktualisieren“.

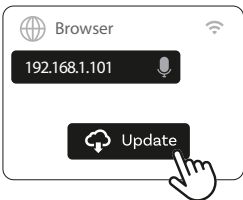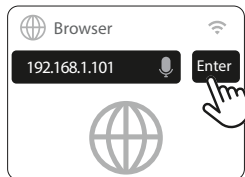**Wichtige Hinweise:**

- Schalte die Stromversorgung während der Aktualisierung nicht aus.
- Ziehe den Adapter nach Abschluss der Aktualisierung ab.
- Nach der Aktualisierung muss das Mobiltelefon erneut gekoppelt werden.

## Problemmeldung

1. Öffne die Aktualisierungsseite: <http://192.168.1.101>
2. Fülle das Formular vollständig aus.
3. Sende die Meldung ab.

|            |            |
|------------|------------|
| Car brands | Volkswagen |
| Car models | Passat     |
| Car years  | 2023       |





4. Erstelle einen Screenshot der Meldung.
5. Sende den Screenshot an deinen Händler oder den **4smarts Support**.



## 14 REINIGUNG & PFLEGE

Reinige das Produkt ausschließlich mit einem weichen und trockenen Tuch.  
Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Scheuermittel.

## 15 GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.

Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Modifikationen, nicht autorisierte Reparaturen oder die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

Deine gesetzlichen Rechte als Verbraucher bleiben hiervon unberührt.

## 16 ENTSORGUNG



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften über die dafür vorgesehenen Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

## 17 EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die 4smarts GmbH, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den weiteren relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung findest du unter: [www.4smarts.com](http://www.4smarts.com)

## 18 SUPPORT & MARKENHINWEISE

4smarts GmbH, Am Mittleren Moos 24, 86167 Augsburg, Deutschland

**Web:** [www.4smarts.com/contact](http://www.4smarts.com/contact)

**E-Mail:** [customer-service@4smarts.com](mailto:customer-service@4smarts.com)

**Telefon:** +49 (0)821 20708444

Bitte halte bei Supportanfragen möglichst folgende Informationen bereit:

- **Produktbezeichnung**
- **Fahrzeugmodell**
- **Baujahr**
- **Smartphone-Modell**
- **Betriebssystem-Version**

Apple und CarPlay sind Marken oder eingetragene Marken der Apple Inc.

Android ist eine Marke der Google LLC.

Alle weiteren genannten Marken und Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.





# 4smarts

**Thanks for buying our product!** We at 4smarts are sure it will serve you well. Follow us on social media for news, customer support and to win great prizes. See you there!



**@4smarts\_official**



**facebook.com/4smarts**



**linkedin.com/company/4smarts**



All listed brands are trademarks of the corresponding companies.  
Errors and omissions excepted, and subject to technical changes.  
Our general terms of delivery and payment are applied.